Bedienungsanleitung BÜTEC Schere 100

Entdecken Sie auch die Videoanleitungen auf unserem Youtube-Kanal.

Bauart: Y-Schere

Scherenpodeste BÜTEC 100 sind verwendbar zum Aufbau von Bühnen und Tribünen.

Das einzelne Podest ist 2 x 1 m groß und besteht aus einem Aluminium-Rahmen mit eingelegter Holzplatte. Die Aluminium Beinkonstruktion (2 Stück Y-Scheren mit jeweils 2 Schwenkfüßen) ermöglicht die Einstellung der Höhen 40, 60, 80 oder 100 cm. (die Höhe 20 cm wird mit eingeklappten Scheren aufgebaut)

Am Podest finden Sie einen Aufkleber mit einer Anleitung.

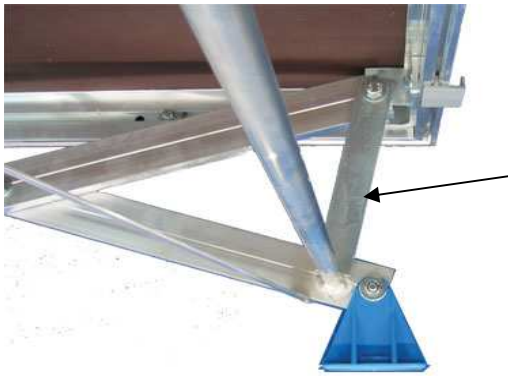

Beim Aufbau einer 40cm Bühnenhöhe muss immer mit dem Stützbügel die Scherenkonstruktion gesichert werden.
Die gelenkigen Schwenkfüße gleichen leichte Unebenheiten oder Schrägstellungen aus.

Die Einstellung der Höhe erfolgt auf der Unterseite.
Das Podest muss dazu gedreht auf der Deckplatte liegen.
Die Scheren werden mit 2 Verstellstangen - mit jeweils 2 Griffen - auf die gewünschte Höhe eingestellt. Dazu müssen die Verstellgriffe zur Mitte hin zusammengedrückt und die Scheren nach außen verschoben werden bis die Verstellstangen in die entsprechenden Löcher im Aluminiumrahmen hörbar einrasten.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Podeste auf einem festen, möglichst ebenen, Untergrund aufgebaut werden.
Die Standsicherheit der Konstruktion muss vom Betreiber geprüft werden.

Bühnen kleiner als 100 m², mit einer Bühnenhöhe unter 1,50 m, können mit Bühnenpodesten errichtet werden, ohne dass ein Prüfbuch (Baubuch) vorliegt.

Bei dynamischen Belastungen sind die einzelnen Podeste mit Spezialklammern (aus PVC oder Zinkdruckguss) zu verbinden. Die 2-teiligen Verbindungsklammern greifen in eine Nut im Rahmenprofil und werden unterhalb des Rahmens mit der dazugehörigen Schraube mit Flügelmutter verschraubt.

Bei Aufbauhöhen über 20 cm ist ggf. eine Absturzsicherung anzubringen. Höhe und Ausführung der Geländer ist abhängig von Aufbauort und Nutzungsart gemäß den jeweils gültigen Vorschriften (z.B. VstättVo, SchulbauR, DIN-Normen für fliegende Bauten, LBO)

Geländer werden von außen am Rahmen mit Spezialklammern (Geländerbock) befestigt und zusätzlich von oben durch die Deckplatte fixiert. An den Ecken müssen die einzelnen Geländer durch Eckteile verbunden werden.

Für den Aufbau sind nur original, zertifizierte BÜTEC-Teile mit dem Logo zu verwenden. Ansonsten erlischt sowohl die Betriebserlaubnis, als auch der Gewährleistungsanspruch.

Nach jedem Gebrauch ist das Material auf Beschädigung zu prüfen, schadhafte Teile müssen sofort ausgetauscht und ersetzt werden.

BÜTEC
Gesellschaft für bühnentechnische Einrichtungen mbH
Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: +49(0)2104-9501-0
Fax: +49(0)2104-9501-30
kontakt@buetec.com
www.buetec.com